

riscogroup.com



VUpoint

Cube 4MP PoE Network Camera




Model: RVCM11P18



Quick Guide

Componentes de la cámara PoE Cube

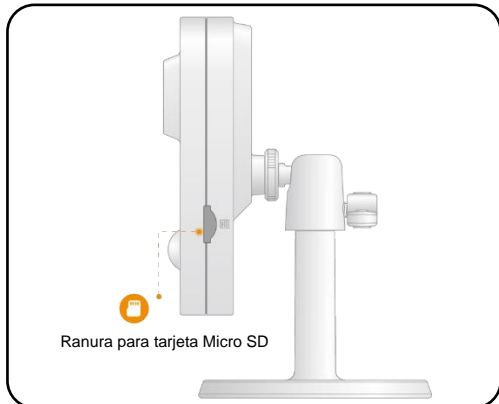

Nota: Para Reset (restaurar los ajustes de fábrica de la cámara), mantenga presionado el botón Reset durante 10 segundos y la luz se apagará.

Configuración de la cámara PoE

Nota

Esta cámara se puede conectar a RISCO Cloud solo a través del NVR de VUpoint

Paso 1

conecte un extremo del cable Ethernet (LAN) al puerto Ethernet de la cámara y el otro extremo a un router o un puerto PoE NVR. Si la cámara no está conectada a alimentación PoE, conéctela a un alimentador adecuado.

Paso 2

Consultar las instrucciones del NVR de VUpoint para conectar la cámara al NVR con el tipo de cámara "RISCO Pro".

Especificaciones del producto

Parámetro	Descripción
Sensor de imagen	1/3" 4Megapixel CMOS progresivo
Distancia IR	10 m
Distancia focal	2.8 mm
WDR	DWDR
Actualización de Firmware	Desde la interfaz web de la cámara
Fuente de alimentación	12V DC/POE
Consumo de energía	<3.3W
Condiciones de funcionamiento	-10°C a 45°C/ menos de ≤ 95%
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 60°C