

riscogroup.com



VUpoint

Eyeball

P2P PoE Network Camera





Model: RVCM72P12




Quick Guide

Componentes de la cámara IP Eyeball

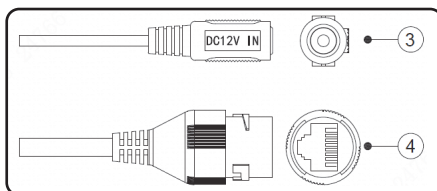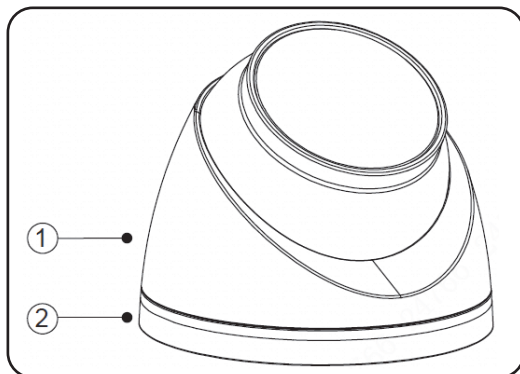

Número	Descripción
1	Cubierta abovedada
2	Caja abovedada
3	Puerto de red
4	Puerto de alimentación

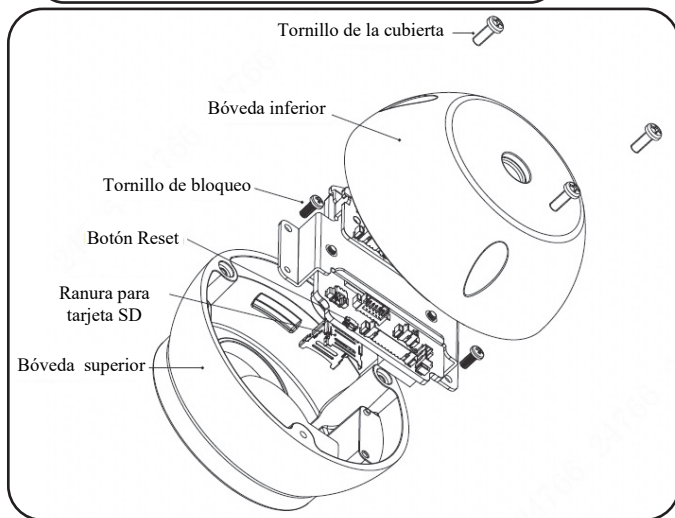

Nota: Para Reset (restaurar los ajustes de fábrica de la cámara), mantenga presionado durante 10 segundos y la luz se apagará.

Indicación	Significado
Rojo fijo	Arrancando
Verde con parpadeo lento	La cámara IP no está conectada a RISCO Cloud. Compruebe la conexión a Internet y reinicie la cámara IP para intentar volver a conectarla
Verde fijo	La cámara IP está conectada correctamente a RISCO Cloud
Verde y rojo con parpadeo alterno	Actualización del dispositivo
Rojo con parpadeo lento	Error de conexión de red o desconexión tras una conexión de red correcta
Rojo con parpadeo rápido	Error de funcionamiento del dispositivo, error de arranque, error de alarma o de tarjeta SD.

Definir la configuración de la cámara IP

Paso 1

Su cámara compatible con PoE se puede utilizar sin conexión eléctrica, solo mediante el cable Ethernet. Para ello, conecte un extremo del cable Ethernet (LAN) al puerto Ethernet de la cámara y el otro extremo a:

1. Un inyector PoE conectado a la red, o bien
2. Un router o conmutador (switch) compatible con PoE.

Otra posibilidad es alimentar su cámara IP con el adaptador de CC de 12 V suministrado por RISCO.


Paso 2

Conéctese a la aplicación de administración de instaladores en www.riscocloud.com/installer.

Paso 3

Una vez conectado, haga clic en la lista de paneles de control → seleccione el panel de control que desee → haga clic en Cámaras de red (Network Cameras) → haga clic en

 **Add Camera** y seguidamente rellene los campos necesarios como se muestra en el siguiente ejemplo.

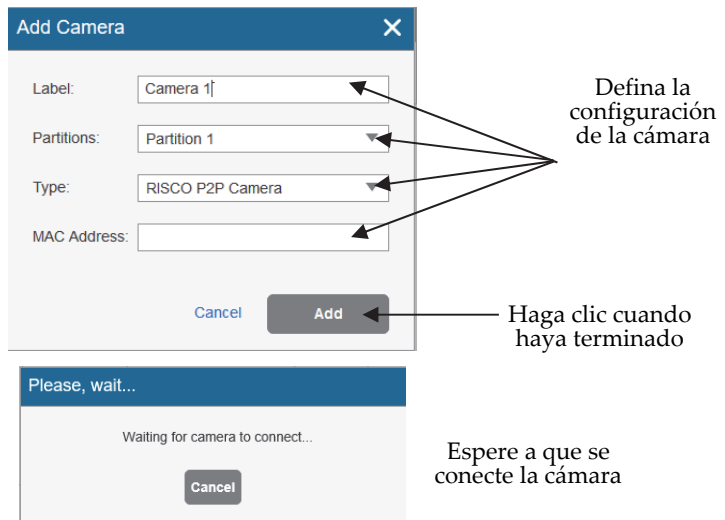

The image shows two screenshots from the RISCO installer application. The top screenshot is the 'Add Camera' dialog box, which has a blue header with a close button (X). It contains four input fields: 'Label' (with 'Camera 1' entered), 'Partitions' (with 'Partition 1' entered), 'Type' (with 'RISCO P2P Camera' entered), and 'MAC Address' (empty). Below these fields are 'Cancel' and 'Add' buttons. Four arrows point from the text 'Defina la configuración de la cámara' to the four input fields. The bottom screenshot shows a 'Please, wait...' status window with a blue header and the text 'Waiting for camera to connect...'. It has a 'Cancel' button. An arrow points from the text 'Haga clic cuando haya terminado' to the 'Add' button in the top screenshot. Another arrow points from the text 'Espere a que se conecte la cámara' to the status window.

Defina la configuración de la cámara

Haga clic cuando haya terminado

Espere a que se conecte la cámara

Paso 4

Cuando aparezca el mensaje *"Camera is ready for use"*, pulse **OK**. La cámara IP definida se visualizará en la página de cámaras IP y estará lista para su uso.